



Filtros Coalescentes para G.L.P.

Mod. **F G L - 2**

Manual de Instalação, Montagem e Manutenção

Nosso intuito é oferecer produtos que tenham qualidade e atendam a demanda de mercado, para tanto, gostaríamos de informar que também dispomos de elementos coalescentes alternativos para filtros de ar comprimido e para gás natural para todos os sistemas em operação no mercado NACIONAL e INTERNACIONAL, e também podemos desenvolver quaisquer elementos coalescentes, particulados ou adsorventes importados ou nacionais sob desenho ou amostra.

Temos também filtros para GLP FASE LIQUIDA

Pré – Filtro (decantador)

Filtros para Empilhadeiras (fase Liquida)

Filtros para Aquecedores de Passagem

(desenvolvido e aprovado para a BOSCH)

Fone: 55 11 7335 1942

E-mail: <u>azape@terra.com.br</u> ou <u>azapemil@terra.com.br</u>






INSTALAÇÃO:

- 1. É indispensável, a limpeza da tubulação de G.L.P.antes da instalação do FILTRO, para eliminar detritos de soldas, fagulhas de aberturas de roscas, líquidos e todo tipo de impurezas da linha de vapor de G.L.P..
- 2. Para garantir a pureza do vapor de G.L.P., o correto é instalar-se o filtro o mais próximo possível ao ponto de utilização.
- 3. A sua instalação deve ser feita sempre na posição vertical, nunca a 45º ou na horizontal.
- 4. Certifique-se que o sentido do fluxo do vapor de G.L.P. esteja correto, para isso, existe uma seta indicativa no cabeçote do filtro indicando a posição de montagem (entrada / saída).
- 5. Deve-se deixar espaço suficiente na parte inferior do filtro (vide dimensões na pág. 04) para permitir futuramente a substituição do elemento filtrante, sem ter necessidade de desmontagem da tubulação. (Em casos que não seja possível deixar esse espaço, pode-se se colocar antes e após o filtro luvas uniões que permitirá a troca do elemento sem desmontagem da linha, embora veja mais pontos de vazamentos).
- 6. Em casos especiais para evitar-se o corte de fornecimento de G.L.P. faze vapor durante manutenção e troca do elemento filtrante, pode-se instalar uma tubulação By-Pass com ou sem filtro paralelo.
- 7. Deve-se instalar antes e após o filtro manômetro para se controlar a perda de carga do elemento filtrante.
- 8. "O ideal por segurança é colocar-se um tubo de cobre de 3/8", conectado a rosca do plug do dreno de purga (vide pag. 3) do FILTRO levando-se o mesmo para descarga em ambiente aberto. (evitando-se desta maneira a contaminação de ambiente fechados com gás e a segurança de estar fora do ambiente com chamas e outros tipos de ignição.





VISTA DOS FILTROS COALESCENTES MOD. FGL-2

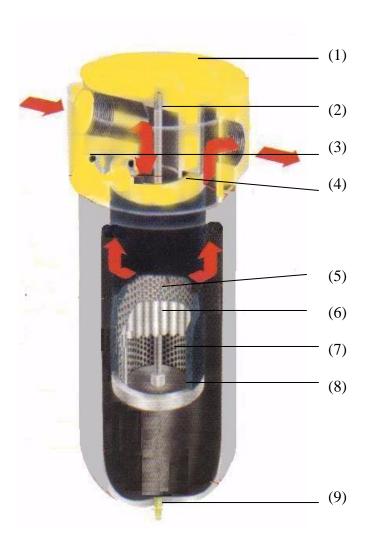

- (1) Cabeçote do Filtro
- (2) Haste de Fixação do Elemento Filtrante
- (3) Anél de Vedação do Cabeçote
- (4) Anel de Vedação do Elemento Filtrante
- (5) Tubo de Aço Inox.Perfurado Externo
- (6) Camada de Borosilicato (parte Interna do Elemento Filtrante).
- (7) Tubo de Aço Inox.Perfurado Interno
- (8) Camada externa de Poliuretano de poros controlado e resistente a solventes, lubrificantes sintéticos para drenagem de líquidos impedindo desta maneira sua reincorporação ao vapor do GLP.
- (9) Plug do dreno (ou válvula para dreno opcional)

(Imagem meramente ilustrativa)


Fone: 55 11 7335 1942

E-mail: <u>azape@terra.com.br</u> ou <u>azapemil@terra.com.br</u>





DIMENSÕES EXTERNAS DO FILTROS COALESCENTES MOD. FGL-2

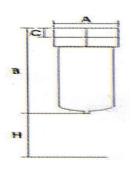

CONEXÃO	FILTRO		AREA DE FILTRAGEM	DIMENSÕES (MM)	PESO	FABR.	
---------	--------	--	-------------------------	----------------	------	-------	--

NPT	MOD.	1,5 kg/h	Cm²	Α	В	C	Н	Peso kg	FABR.	
-----	------	-------------	-----	---	---	---	---	---------	-------	--

1/4"	FGL025	13	117	76	165	16	160	1	SOB ENC.
1/2"	FGL050	17	144	110	185	30	200	2	SOB ENC.
3/4"	FGL075	29	356	110	265	30	280	3	SOB ENC.
1"	FGL100	117	499	121	322	33	320	4	LINHA
1.1/2"	FGL150	188	671	150	353	39	340	5	LINHA
2"	FGL200	313	1396	168	516	45	470	7	LINHA
2.1/2"	FGL250	584	2866	172	825	56	670	10	SOB ENC.
3"	FGL300	751	3658	200	840	64	670	13	LINHA
6"	FGL – E 5000								SOB ENC.
6"	FGL – E 5000 / 6000								SOB ENC.

AZAPE Representações

Para pedidos e cotações de Filtros ou Elementos Filtrante

Fone: 55 11 7335 1942

E-mail: <u>azape@terra.com.br</u> ou <u>azapemil@terra.com.br</u>





MANUTENÇÃO:

- 1. Após instalação e inicio da operação é necessário, controlar diariamente a purga do material decantado e ir aumentando o espaço de dias de acordo com a necessidade. (Cada instalação difere em tempo de outra chegando em alguns casos à purga só a cada 45 dias e até mais)
- 2. A purga é para ser feita com queimadores desligados.
- 3. Quando se observar que há diferencial de pressão entre os manômetros de entrada e saída do vapor de G.L.P deve-se trocar o elemento filtrante.
- 4. A não observância do item acima pode acarretar o rompimento do elemento e conseqüentemente a pressão volta ao normal, porém não haverá filtragem do vapor do G.L.P.
- 5. Indispensável a troca do elemento a cada 10 meses de utilização caso não ocorra à necessidade de troca anterior conforme descrito anteriormente.
- 6. Após esses procedimentos o filtro estará pronto para reiniciar seu funcionamento.
- 7. No caso de eventualmente houver passagem de G.L.P na fase liquida através do filtro o mesmo deverá ter seu elemento filtrante substituído incontinente.

TROCA DO ELEMENTO FILTRANTE:

O Filtro consiste de uma parte superior (cabeçote) e de outra inferior (carcaçacorpo)

- 1. Antes de iniciar a operação de troca de elemento filtrante deve-se fechar a linha de GLP despressurizando o trecho.
- 2. Quando da troca observar que são enviados junto com o elemento filtrante os orings de vedação que deverão serem substituídos.
- 3. Desmontar afrouxando o corpo na parte inferior do cabeçote.
- 4. Desparafusar o elemento girando-o no sentido inverso ao de apertar.
- 5. Retirar o elemento e os o-rings
- 6. Colocar os novos o-rings no assento do elemento filtrante e na porca centrando-se e fixando-se no cabeçote, parafusando-se cuidadosamente a porca na haste.
- 7. A carcaça do filtro (corpo) deverá ser limpo internamente antes da remontagem, tomando-se o cuidado de fixá-las cuidadosamente ao cabeçote afim de evitar-se vazamentos.
- 8. O Corpo recebe o novo oring, sendo roscado no cabeçote. O aperto final é dado com as mãos sem apertar-se demasiadamente sob pena de cortar oring.
- 9. Antes de colocar em funcionamento por meios seguros verifique com a linha de G.L.P. aberta se não há vazamentos nas partes moveis do filtro e da interligação da linha.
- 10. Caso tenha dúvida qual elemento deverá ser usado nos informe o nr. de série do filtro que lhe remeteremos o elemento correto. Este nr. será encontrado no cabeçote e no corpo (copo) do filtro.

5





ACESSÓRIOS OPCIONAIS

MANOMETRO DIFERENCIAL DE PRESSÃO ———

Quando indica perda de pressão na saída, é hora de substituir o elemento filtrante.



• ELEMENTO FILTRANTE - AVULSO

Vendido separadamente para troca trocas posteriores. Aconselhamos manter em estoque pelo menos 1 peça.



REGISTRO PARA DRENAGEM

Os filtros são fornecidos com plug tampão caso necessário poderá vir com registro rosca NPT instalado para drenagem mais prática, podendo ser usado para conexão em linha para saída em área externa.



AZAPE Representações

Para pedidos e cotações de Filtros ou Elementos Filtrante

Fone: 55 11 7335 1942

E-mail: <u>azape@terra.com.br</u> ou <u>azapemil@terra.com.br</u>





Tabela de manutenções e anotações importantes					
Data	Funcionário	Anotações			
		7 1110 tago 00			
		OBSERVAÇÕES			
		OBSERVAÇÕES			
1					

E-mail: <u>azape@terra.com.br</u> ou <u>azapemil@terra.com.br</u> Skype : a.pereiramil ou azapemil